SONY


4-461-408-**12**(1)


* 4 4 6 1 4 0 8 1 2 * (1)

Personal Audio System


Startup Guide
Snelstartgids
Startguide
Käynnistysopas
Guida all'avvio
Guide de démarrage
Guía de inicio rápido
Guia de Início Rápido
Anleitung für die Inbetriebnahme
Руководство по началу работы
Посібник із початку роботи
دليل بدء التشغيل

ICF-CS15iPN/ICF-DS15iPN

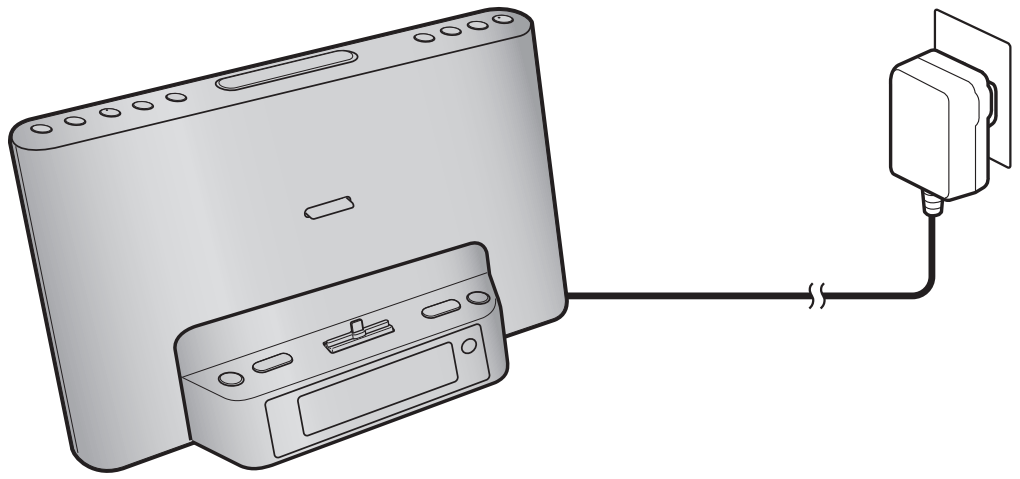


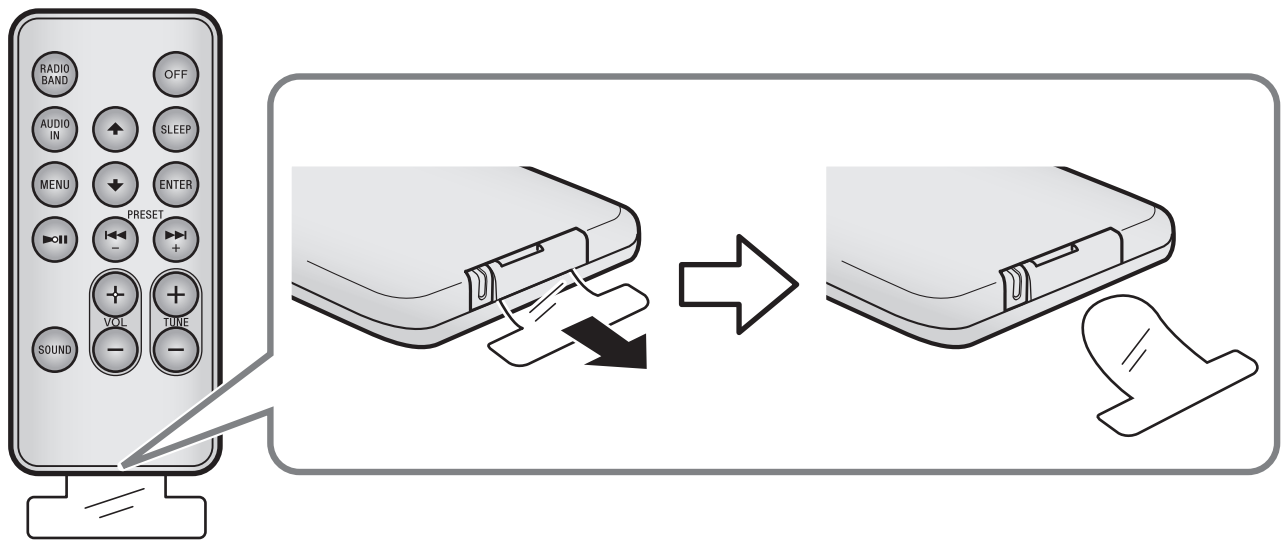


- Refer to the Reference Guide when setting the clock.
- Raadpleeg de naslaggids voor het instellen van de klok.
- Se Referensguide när du ställer klockan.
- Katso ohjeet kellon asettamiseen vertailuoppaasta.
- Consultare la Guida di riferimento per impostare l'orologio.
- Reportez-vous au Guide de référence pour le réglage de l'horloge.
- Consulte la Guía de referencia para ajustar el reloj.
- Consulte o Guia de Referência quando acertar o relógio.
- Beachten Sie beim Einstellen der Uhr das Referenzhandbuch.
- При установке часов см. справочное руководство.
- Установлюючи годинник, зверніться по відповідні інструкції до довідкового посібника.
- ارجع إلى الدليل المرجعي عند ضبط الساعة.




1

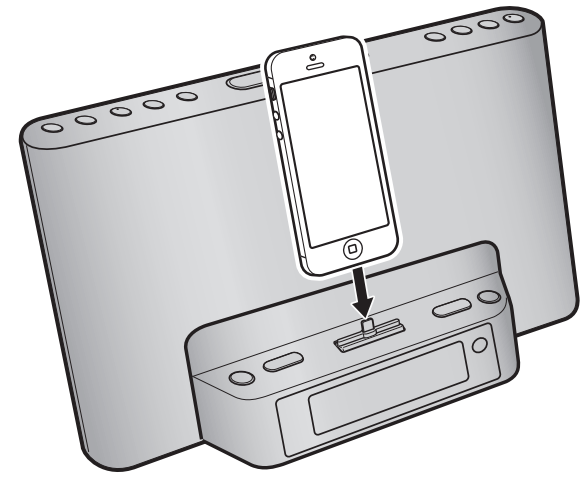

2

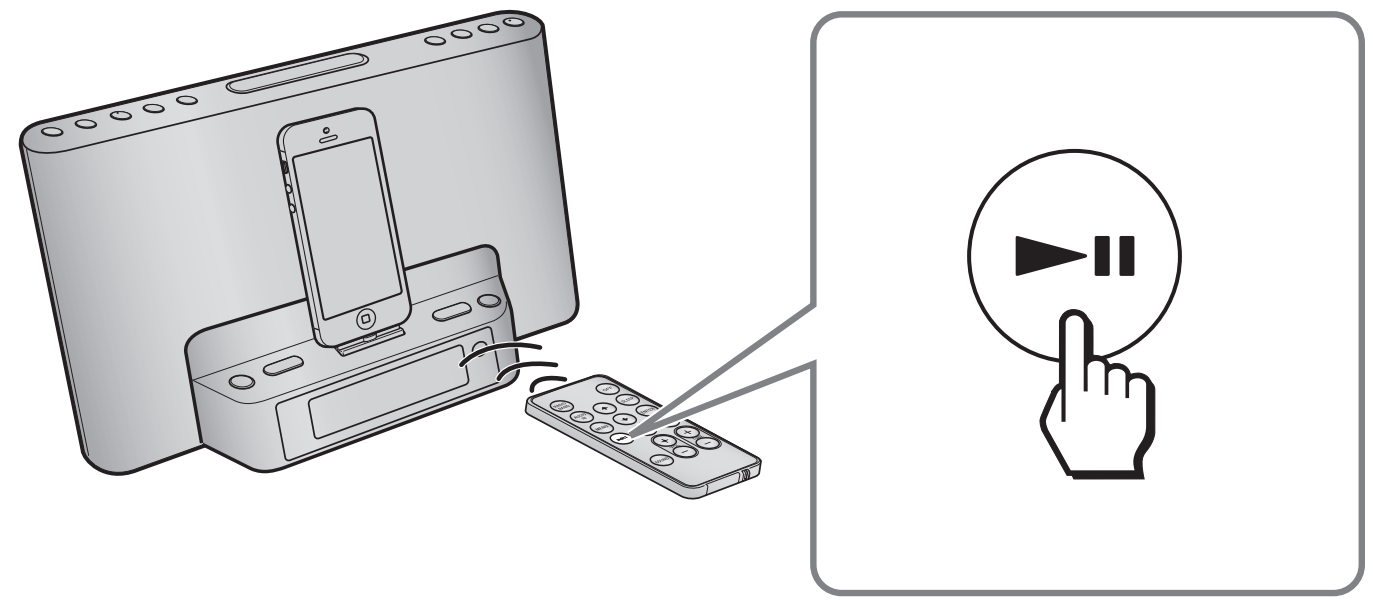


3

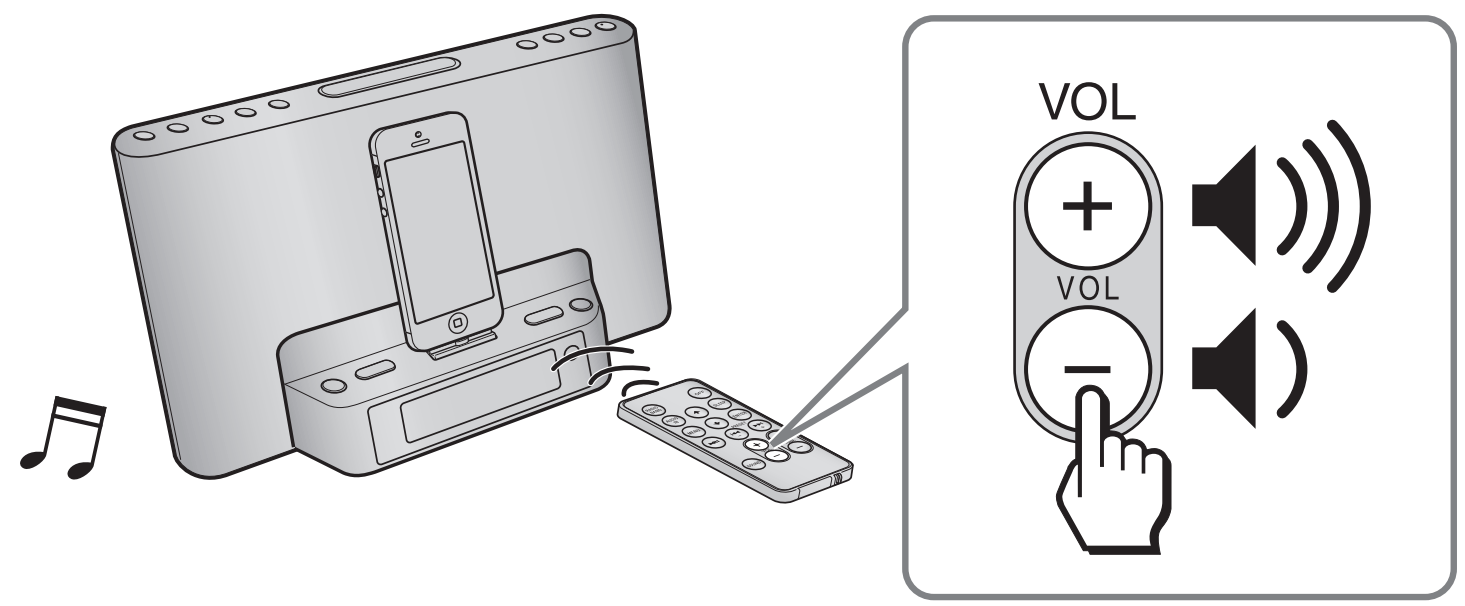


FM/AM


1

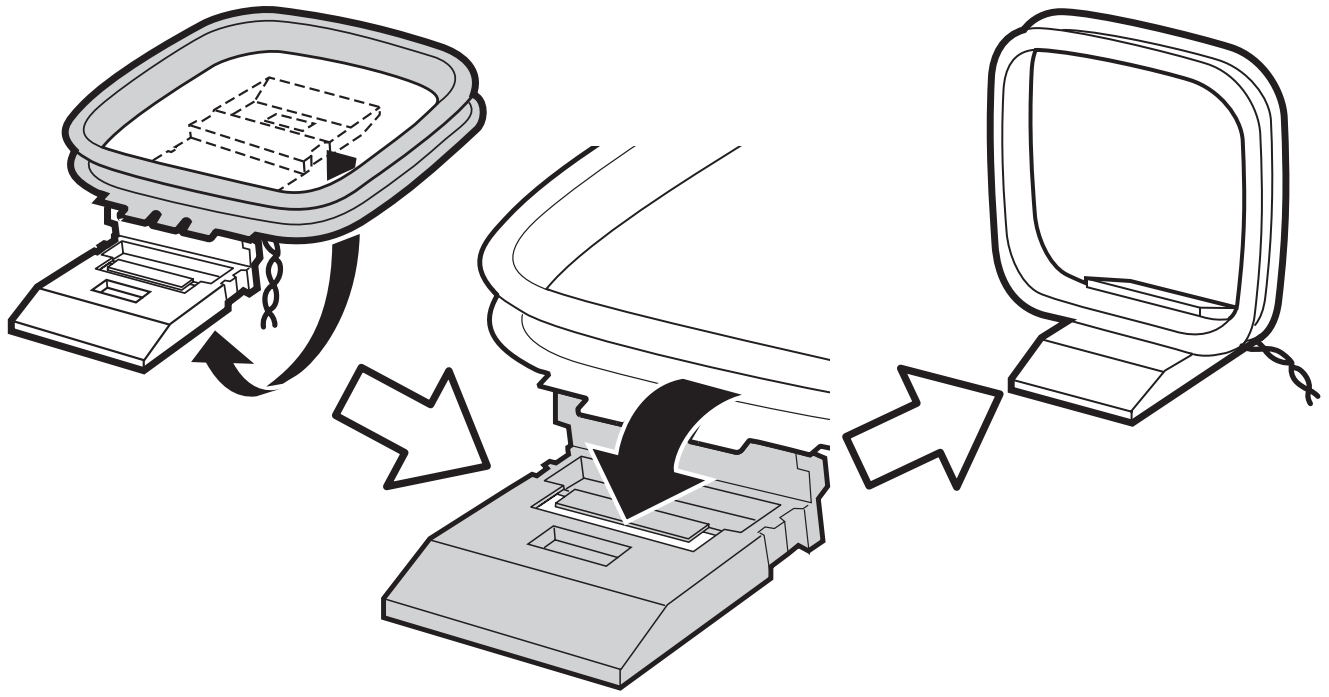


2

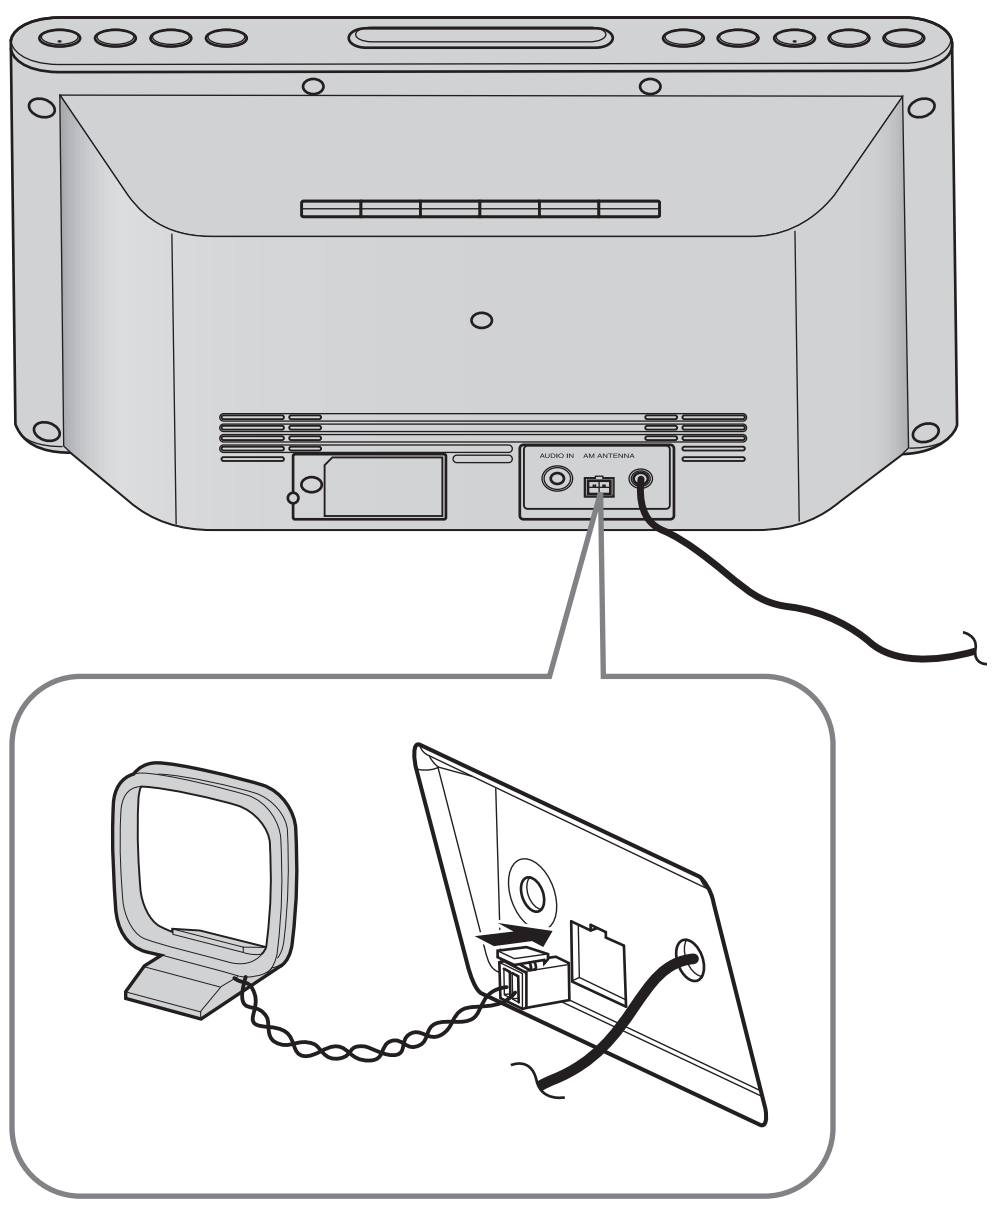

3

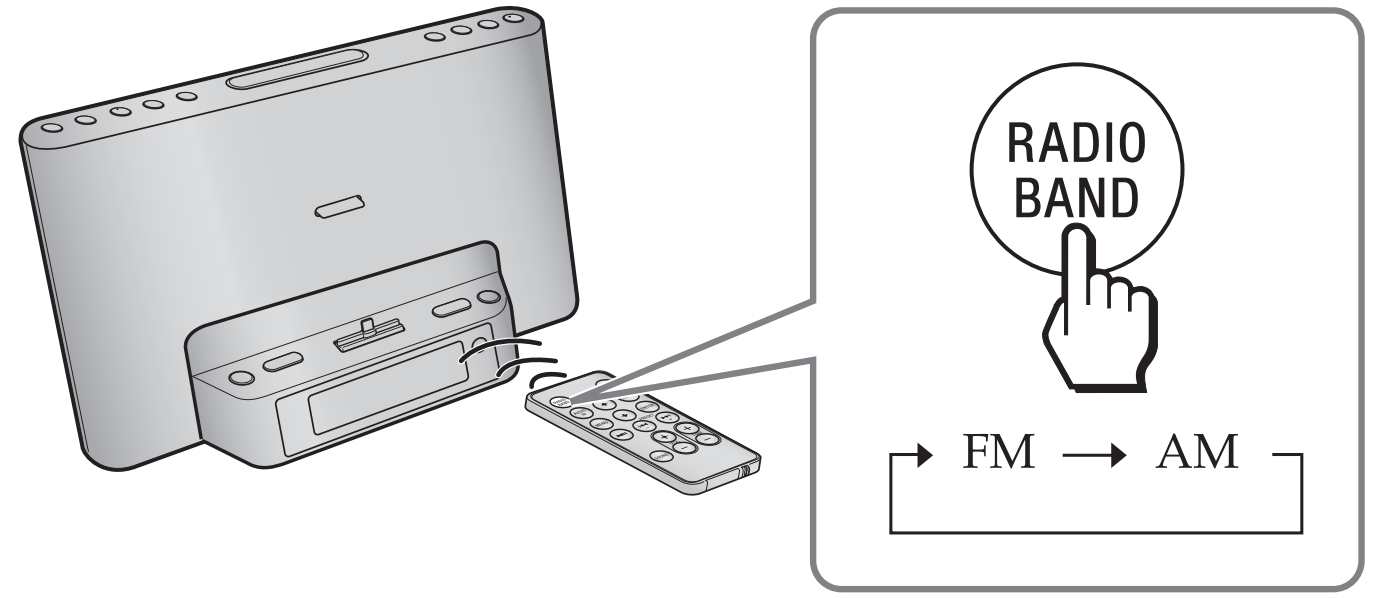

4

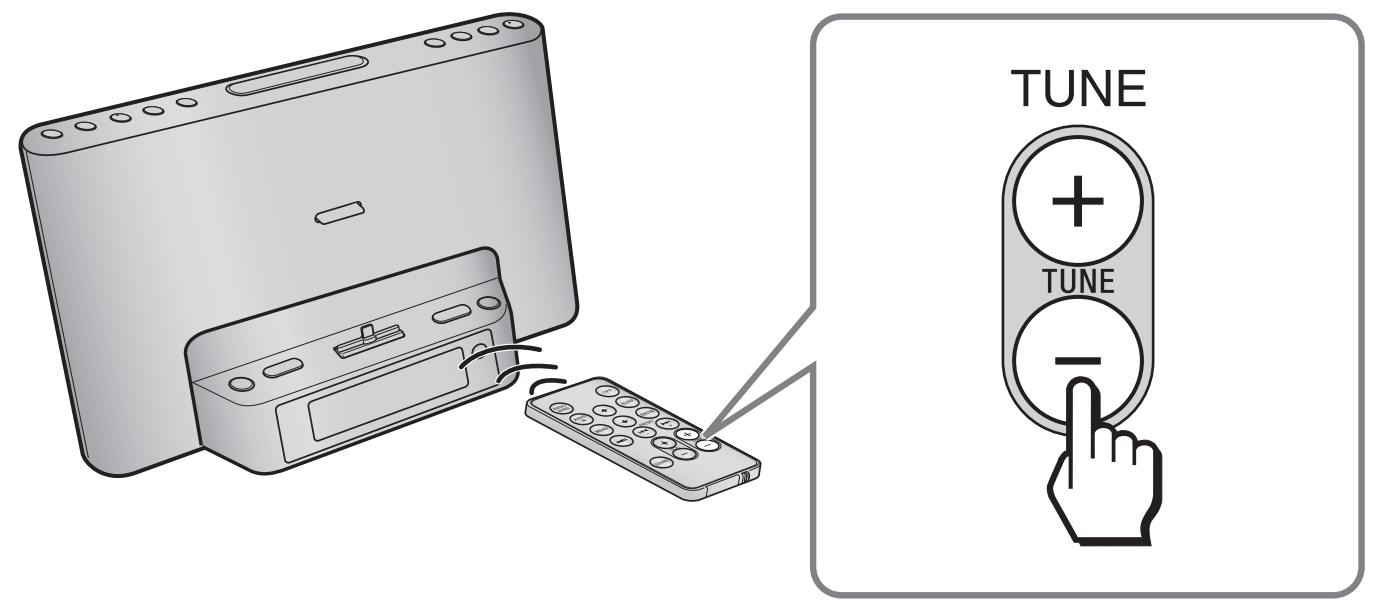

5

